



installatie & gebruikers handleiding



modulaire waterontharder **150 - 250**

Versie 1.0 UE

Inhoudsopgave:

INLEIDING.....	3
Voordat u start en installatievoorschriften	3
INSTALLATIE	4
Verklaring van onderdelen.....	4
Vorbereidend installatiewerk	5
Aansluiten waterafvoer.....	6
Aansluiten op het (drink)waterleidingsysteem	7
Aansluiten pekelslang en zoutbak.....	8
INREGELN WATERONTHARDER BESTURING	10
Elektrische voeding aansluiten.....	10
Verklaring display en knoppen	11
Instellen parameters waterontharder	12
IN BEDRIJFSTELLEN:	16
Werking bypass	16
Water inschakelen voor eerste gebruik	17
Resthardheid inregelen	18
Zoutbak vullen.....	18
GEBRUIKERSHANDLEIDING	19
Tijd instellen	19
Geforceerde regeneratie.....	20
Vakantie.....	20
Afdanken, afvoeren	21
Copyright	21
Garantie	21
Onderhoud	21
Contact informatie	21
LOGBOEK.....	22
MEEST GESTELDE VRAGEN/ FOUTMELDINGEN	23

GEFELICITEERD MET UW AANKOOP

ZORGELOOS GENIETEN VAN DIT KWALITEITSPRODUCT

De werking van een Boshuis waterontharder

Type 150 & 250 zijn waterontharders op basis van ionenwisseling en regeneratie met zout.

Het kalkhoudend water stroomt door de bypass en besturing naar de fles. In de fles stroomt het water door de harskern. In de harskern vindt een ionenuitwisseling plaats. Het hars is geladen met natriumionen, deze gaan een reactiewisseling aan met de calcium- en magnesiumionen, ofwel kalk. De waterontharder haalt de kalk uit het water met zacht water als resultaat.

Gedurende het gebruik raakt het hars verzadigd c.q. vervuild. Om dit weer schoon te maken dient het hars te worden geregenereerd, ook wel (terug)spoelen. Om deze regeneratie uit te voeren wordt de harskern gespoeld met pekels/zout water. Tijdens de regeneratie wordt de hars weer geladen met natriumionen uit de pekels en worden de calcium-magnesiumionen verwijderd. Deze spoelen samen met de overtollige pekels naar de afvoer.

In de zoutbak staat een laagje water, samen met het regeneratiezout wordt dit pekelswater. Dit pekelswater, bestaat voor het grootste deel uit natrium en is daarmee het perfecte regeneratiemiddel voor de waterontharder.

De besturing bepaald wanneer er een regeneratie nodig is. Het verbruikte zachte water wordt gemeten. Aan de hand van deze en andere parameters zoals o.a.: inkomende hardheid en reservecapaciteit bepaalt de besturing wanneer er geregenereerd wordt. Zo regeneert de waterontharder alleen wanneer dat echt nodig is.

Tijdens de regeneratie kunt u gewoon water blijven gebruiken, omdat de hars dan wordt gereinigd is dit tijdelijk geen zacht maar hard water. De tijd van regenereren kan op elke gewenste tijd van de dag worden ingesteld. Standaard wordt de regeneratie 's nachts uitgevoerd, zodat u optimaal gebruik kunt maken van het zachte water.

Omdat de regeneratie wordt uitgesteld, is er een bepaalde reservecapaciteit nodig. Dit is een buffer om altijd voldoende zacht water te kunnen leveren. De slimme computerregeling van de Boshuis waterontharders is uitgevoerd met een intelligente regeneratie. Bij juiste inbedrijfstelling houdt deze rekening met inkomende hardheid, filterhardheid en reservecapaciteit.

Indien u een bedrijf, organisatie, VVE, etc., bent en het drinkwater na de ontharder aan derden ter beschikking stelt, is er een wettelijke verplichting voor een jaarlijkse monsternamen.

Klik [hier](#) voor meer informatie.

Inleiding

Voordat u start en installatievoorschriften

Controleer uw bestelling aan de hand van de meegeleverde pakbon.

Een Boshuis waterontharder, bestaat uit de onderstaande onderdelen:

- ✓ Waterontharder
- ✓ Zoutbak
- ✓ Onderdelendoos met: Bypass en 2x bypassclip, stroomadapter, servicekaart en pekelslang.
Zie ook de schets met verklaring van onderdelen in het volgende hoofdstuk.
- ✓ Plaats de waterontharder op een schone en vlakke ondergrond;
- ✓ Plaats de waterontharder niet in de directe nabijheid van een warmtebron zoals cv-leidingen, vloerverwarming etc.;
- ✓ De waterontharder dient in een vorstvrije omgeving te staan;
- ✓ Wij adviseren de waterontharder op een makkelijk bereikbare plaats te installeren om het bijvullen van het regeneratiezout en uitvoeren van werkzaamheden eenvoudig te maken;
- ✓ De waterontharder installatie dient te voldoen aan de plaatselijk geldende wet en regelgeving omtrent behandeling en installatie aan het drinkwaternetwerk. Raadpleeg www.infodwi.nl
- ✓ Waterdruk maximaal 6 bar continu belasting. Plaats een reduceerventiel als de waterdruk hoger is. Minimaal 1,8 bar dynamische druk. (Benodigd tijdens regeneratie.)

Mogelijke plaatsen waar de Boshuis waterontharder geïnstalleerd kan worden zijn: Bijkeuken, keuken, trapkast, meterkast, garage, droge kruipruimte.

De Boshuis modulaire waterontharder bestaat uit twee delen waardoor installatie flexibel is. De waterontharder kan apart van de zoutbak worden geïnstalleerd. De verbinding tussen deze twee componenten is een pekelslang met een doorsnede van ca. 10mm. Deze pekelslang kan tot max. 5 meter horizontaal en 2 meter omhoog worden verlengd.

N.B.:


Voordat u aan de waterleiding gaat werken dient u eerst de hoofdkraan af te sluiten en het leidingsysteem af te tappen.

BBWC en/of een onderdeel van BBWC is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke ontstaat door niet juist uitgevoerde installatie of het niet naleven van de algemene installatievoorschriften en de bij het product behorende Installatiehandleiding en gebruikershandleiding.

Wijzigingen, zet en drukfouten in deze documentatie voorbehouden.

Installatie

Verklaring van onderdelen

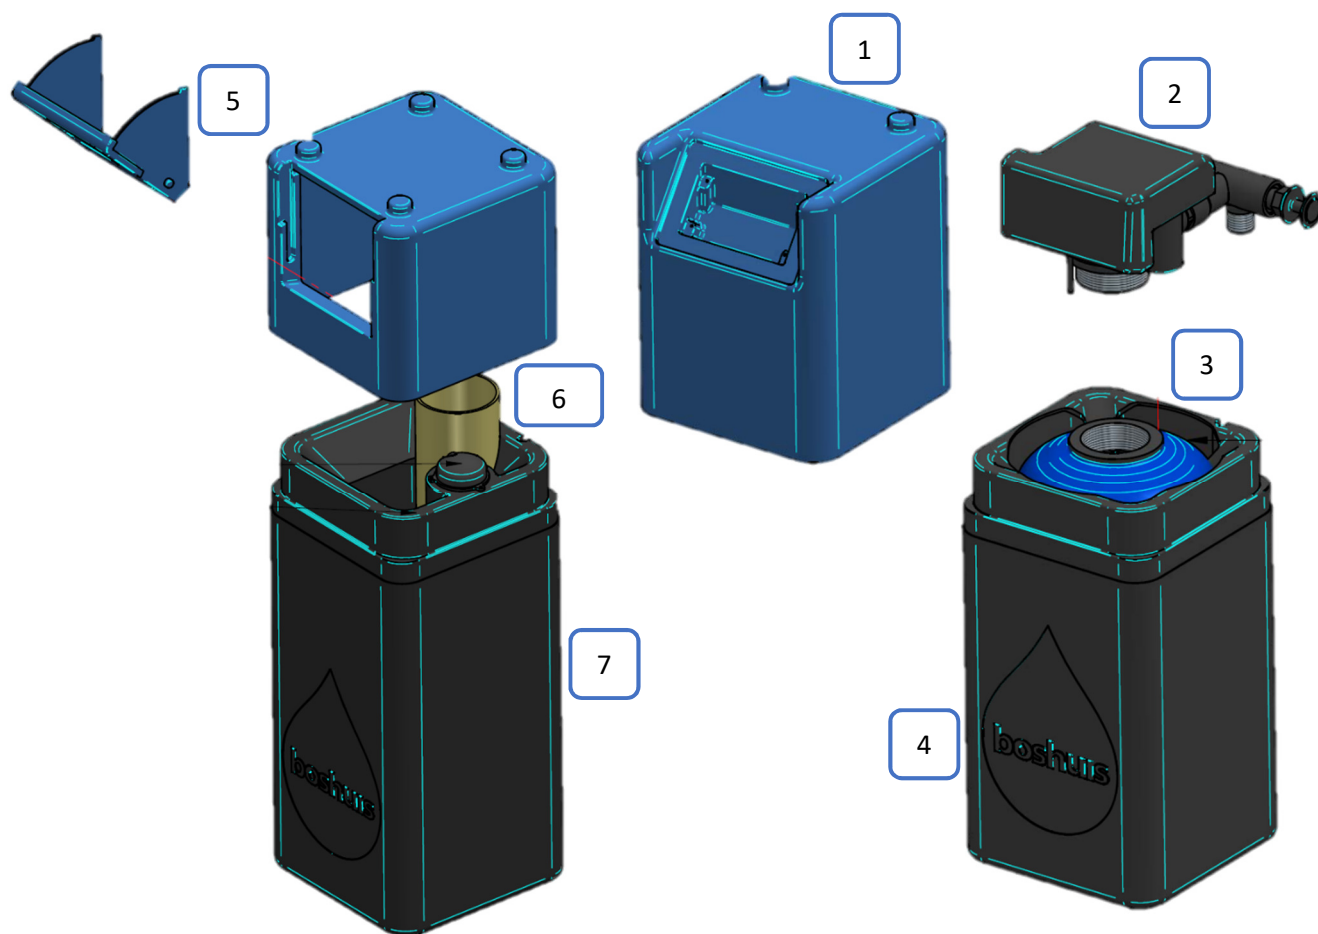

Nummer Verklaring onderdeel

- | | |
|---|--|
| 1 | Waterontharder kap met bedieningspaneel |
| 2 | Waterontharder besturing met keramische schijven en bypass |
| 3 | Waterontharder fles met hoogwaardige onthardingshars |
| 4 | Waterontharder bak |
| 5 | Zoutbak kap met klepje |
| 6 | Zoutbak zuigzuil met vlotter overloopbeveiliging. |
| 7 | Zoutbak |

Voorbereidend installatiewerk

Monteer en controleer de bypass.

Demonteer de waterontharder kap.
Let hierbij op de bedrading. Til de kap op en demonteer het stekkertje. Nu kan de kap geheel worden verwijderd.

Zorg dat de o-ringen op de wateradapters aan de achterkant van de waterontharder besturing zijn ingevet met een zuurvrije vaseline o.i.d.

Druk de bypass op de adapters met o-ringen aan de achterkant van de waterontharder besturing. Druk de bypass stevig aan zodat de o-ringen voor een goede afdichting zorgen, zoals de afbeelding hiernaast.

Monteer voor de borging van de bypass de twee meegeleverde clips vanaf de bovenzijde, zoals op de afbeelding hiernaast is weergegeven.



N.B.:

Gebruik een klein beetje vet op de o-ringen. Gebruik uitsluitend zuurvrije vaseline of ander vet dat geschikt is voor drinkwater toepassing en EPDM-rubber.

Aansluiten waterafvoer

Stap 1:

Gebruik voor de montage van de waterafvoer uitsluitend goed passende en goedgekeurde materialen.

Monteer de afvoer met een onderbroken verbinding.



Gebruik voor meer installatiegemak een speciaal voor waterontharders ontwikkelde DDO (Double Open Drain)

Hier kan zowel de afvoer als de overloop van de zoutbak op worden aangesloten.



N.B.:

Monteer de afvoeraansluiting volgens de plaatselijke wet en regelgeving. Zie www.infodwi.nl/waterwerkbladen WB3.8 voor de in Nederland geldende regels.

Stap 2:

Plaats de slangklem over de afvoerslang en monteer de afvoerslang aan de afvoertule achterop de waterontharder zoals hiernaast afgebeeld.



N.B.:

Het afvoersysteem van de waterontharder is een drukafvoersysteem.

De waterontharder kan het afvalwater max. 10 meter horizontaal en 2 meter omhoog afvoeren.

Aansluiten op het (drink)waterleidingsysteem

Stap 1:

Gebruik voor de montage van de wateraansluitingen uitsluitend goed passende en goedgekeurde materialen.

Bestel voor meer installatiegemak onze montage-set.

Materiaal in onze montage-set:

- ✓ Aansluitkoppeling $\frac{3}{4}$ " x 22mm - 2x
- ✓ Verloop-set knel 15x22mm - 2x
- ✓ Slangen $\frac{3}{4}$ " wartelx1000mm - 2x
- ✓ Fiber-afdichtring $\frac{3}{4}$ " - 4x
- ✓ 4 meter afvoerslang
- ✓ Afvoorzadel 110x40mm
- ✓ Afvoer y-stuk 40mm
- ✓ Lijmring 40x1/2"
- ✓ Slangtule 14x1/2"
- ✓ Slangklem 13-20mm 2x



Stap 2:

Sluit de hoofdwatertoevoer af en laat het leidingsysteem leeglopen.

Maak de onderbreking zo dicht mogelijk na de watermeter.


Zorg dat alle gewenste aftakkingen in het drinkwaterleidingsysteem aan de retourkant (kalkvrij waterzijde) van de installatie komen.



Zorg indien nodig voor de juiste terugstroombeveiliging in het leidingsysteem. Gebruik indien vereist minimaal een type CA-terugstroombeveiliging.



Symbool CA-terugstroombeveiliging

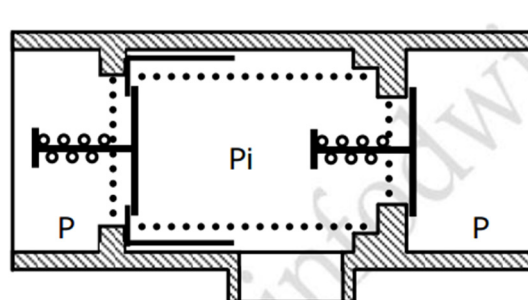

N.B.:

Monteer de wateraansluiting volgens de plaatselijke wet en regelgeving. Zie www.infodwi.nl/waterwerkbladen WB3.8 voor de in Nederland geldende regels.

Stap 3:

Sluit de flexibele slangen (of andere waterleiding) aan op de ¾" BSP-schroefdraad aansluitingen van de bypass aan de waterontharder besturing. Plaats een fiberring voor de juiste afdichting.

Sluit de andere zijde van de flexibele slangen aan op de aanvoer en retour van het leidingsysteem.

N.B.:

Let op de stromingsrichting, deze is ook aangegeven op de waterontharder.




Aansluiten pekelslang en zoutbak

Stap 1:

Monteer de montagematerialen zoals hiernaast afgebeeld op en in de pekelslang en monteer de pekelslang met de wartel aan de pekelslangtule van de waterontharder besturing.

Montage volgorde:

1. Wartel over de pekelslang schuiven;
2. Steunhuls met zeef in de pekelslang steken;
3. Wartel vastdraaien aan de pekelslangtule. Hand vastdraaien en vastzetten met een passende sleutel.

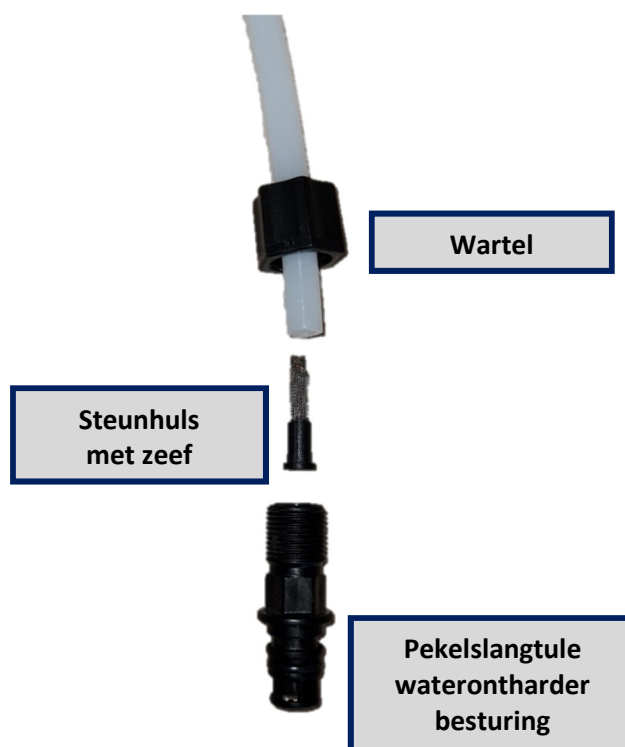

N.B.:

Standaard is 1,5 meter pekelslang meegeleverd.

Optioneel is een langere pekelslang leverbaar. (5 meter horizontaal en 2 meter omhoog)

Stap 2:

Sluit de pekelslang aan op de vlotter in de zuigzuil in de zoutbak zoals hiernaast weergegeven.

Montage volgorde:

1. Wartel over de pekelslang schuiven;
2. Witte steunhuls in de pekelslang steken;
3. Wartel vastdraaien aan de vlotter. Hand vastdraaien en vastzetten met een passende sleutel.



Stap 3:

Steek de pekelslang in de pekelslangaansluiting op de besturing van de waterontharder zoals hiernaast weergegeven.

Draai de wartel stevig hand-vast.

Indien nodig met een passende sleutel na draaien.



N.B.:

Draai de wartel niet te vast.

De kunststof kan hierdoor beschadigen en lekkage veroorzaken.

Inregelen waterontharder besturing

Elektrische voeding aansluiten

Stap 1:

De waterontharder wordt elektrisch gevoed met een transformator ofwel stroomadapter.

Technische gegevens adapter:

Input: 100-240V AC

Output: 12V dc 1500 mA

Haal de adapter uit de verpakking en verwijder de plastic beschermhuls van de stekkerpolen.



Stap 2:

Steek de 12V stekker in de 12V contrastekker van de waterontharder. Hiernaast afgebeeld.

Steek de stroomadapter in een wand contact doos) met een AC-voeding van 100 – 240 V


De display van de waterontharder is nu verlicht en er worden gegevens op het display weergegeven. Ga nu verder met het volgende hoofdstuk.



N.B.:


Let erop dat er constante spanning aanwezig is in de wandcontactdoos.
Geen geschakelde wandcontactdoos gebruiken.

Verklaring display en knoppen

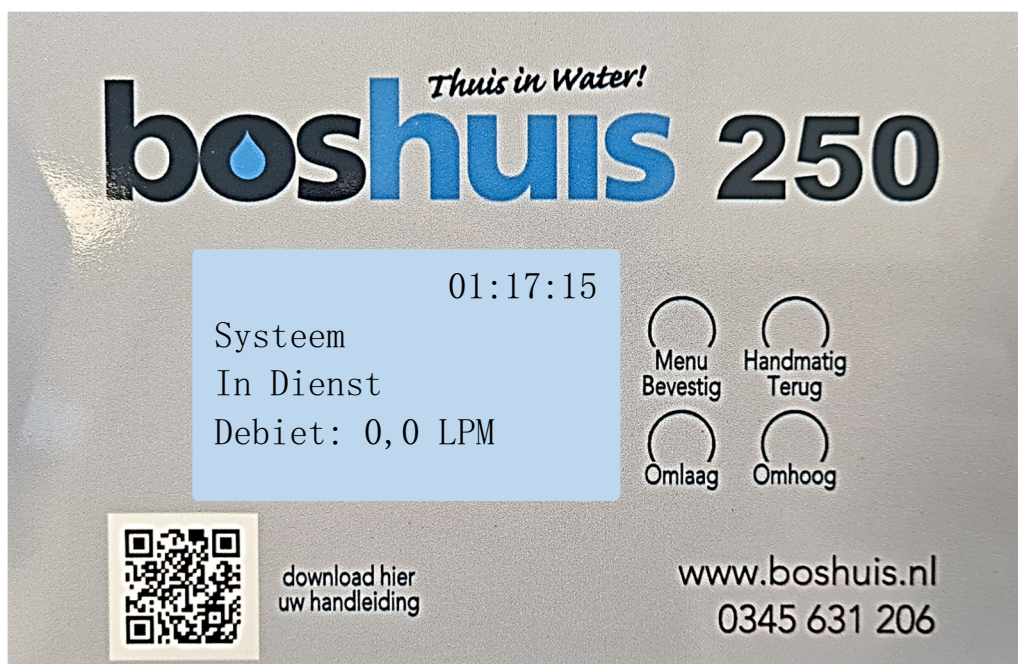


Display- / schermverklaring, *Scherf 1:*

1.  Slot teken. Knoppen zijn vergrendeld. Naast slot teken is actuele tijd weergegeven in uu:mm:ss.
2. Systeem
3. In Dienst
4. Beschikbaar water: liter tot volgende regeneratie

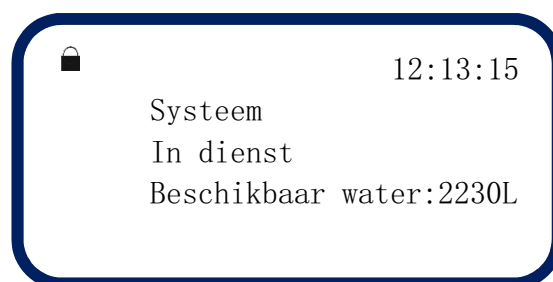


Display- / schermverklaring, *Scherf 2:*

1.  Slot teken. Knoppen zijn vergrendeld. Naast slot teken is actuele tijd weergegeven in uu:mm:ss.
2. Systeem
3. In Dienst
4. Debiet: momenteel waterverbruik in m³ per uur

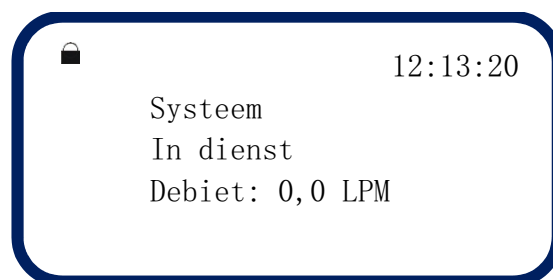

Display- / schermverklaring, *Scherf 3:*

1.  Slot teken. Knoppen zijn vergrendeld. Naast slot teken is actuele tijd weergegeven in uu:mm:ss.
2. Modus: (A03)
3. DF Proportioneel

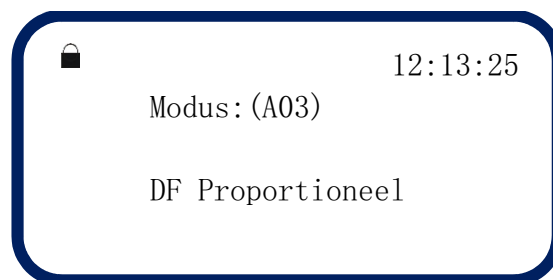

Instellen parameters waterontharder

Volg onderstaande stappen om de parameters van de waterontharder in te regelen of te controleren.

- In ‘normaal’ werkende stand staat de bediening van de waterontharder op slot,  staat in het display.
- Om de bediening van de waterontharder te ontgrendelen toets [omhoog] en [omlaag] gelijktijdig 5 seconden.
- Er klinkt een piep en de bediening is ontgrendeld.
- Gebruik [menu/ bevestig] om in het menu te komen en acties c.q. instellingen te bevestigen.
- Gebruik [handmatig/ terug] om terug te gaan c.q. te annuleren.

Hoofdmenu

Parameter en instelling

Aanvullende informatie

Stel 12/24 uur klok in

Set 12/24 uur klok

○ 12 uur ● 24 uur



Bevestig



Terug



Wijzig

Stel de manier van klok weergave in op 12 uur of 24 uur weergave.

Wijzig uur

Wijzig uur

13:00 (uur: min)



Bevestig



Terug



Wijzig

Stel de reguliere tijd in. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.

Verbruik vandaag

Verbruik vandaag

0000 l



Terug

Naar gelang het waterverbruik wordt deze parameter automatisch door het systeem aangepast.

Gemiddeld verbruik

Gemiddeld verbruik

0000 l



Terug

Laatste 7 dagen wordt een gemiddeld waterverbruik door het systeem berekend.

Stel gal/liter/m3

Stel gal/liter/m3

○ US Gal ● Liters ○ m3



Bevestig



Terug



Wijzig

Volume weergave. Gebruik: Liters.

Hoofdmenu

Submenu

Parameter en instelling

Aanvullende informatie

Geavanceerde instellingen

Wijzig uur regen regeneratietijd

Wijzig uur regeneratietijd
02:00 (uur: min)

Start van de regeneratie c.q. spoeling.
Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.



Bevestig



Terug



Wijzig

Geavanceerde instellingen

Wijzig watervol.

Wijzig watervol.
2100 liter

Capaciteit
Stel in volgens type als hieronder weergegeven.
Voorbeeld: Boshuis 150 bij 10dh



Bevestig



Terug



Wijzig

- Meet met een hardheid-test-set de inkomende waterhardheid.
- Kijk in de tabel hiernaast in de kolom 'hardheid in dH' waar de gemeten hardheid het type waterontharder kruist. Dit is de bruto filtercapaciteit bij een resthardheid van 3dH.
- **Let op!**
Stel met het mengventiel de resthardheid in op 3dH. Zie hoofdstuk 'Hardheid inregelen'

Hardheid (in dH)	Type 150	Type 250
5	4200	5600
6	3500	4667
7	3000	4000
8	2625	3500
9	2333	3111
10	2100	2800
11	1909	2545
12	1750	2333
13	1615	2154
14	1500	2000
15	1400	1867
16	1313	1750
17	1235	1647

Geavanceerde instellingen

Wijzig tegenspoeling

Wijzig duur tegenspoeling
02:00 min

Stel de tijd (tegenspoeling) in zoals in onderstaande tabel aangegeven.



Bevestig



Terug



Wijzig

Type Boshuis	150	250
BW-tijd	1:30	1:30

Geavanceerde instellingen

Wijzig pekkel & trage Spoeling

Wijzig duur pekkel & trage spoeling
16:00 min

Stel de pekkel opzuig en trage spoel tijd (zoutbakzuiging) in zoals in onderstaande tabel aangegeven. Per type is de tijd anders.



Bevestig



Terug



Wijzig

Type Boshuis	150	250
Zout opz. tijd	16:00	20:00

Geavanceerde instellingen

Wijzig vullen pekkel

Wijzig duur vullen zoutbak
04:00 min

Stel de tijd (zoutbakvulling) in zoals in onderstaande tabel aangegeven. Per type is de tijd anders.



Bevestig



Terug



Wijzig

Type Boshuis	150	250
Zoutbak vultijd	4:00	4:30

Geavanceerde instellingen

Wijzig snel spoelen

Wijzig duur snelle spoeling
04:00 min

Stel de tijd (tegenspoeling) in zoals in onderstaande tabel aangegeven. Per type is de tijd anders.



Bevestig



Terug



Wijzig

Type Boshuis	150	250
Snelle spoeltijd	4:00	4:00

**Geavanceerde
instellingen**

**Max dagen tussen
regeneratie**

Wijzig max aantal dagen
Regen. **7 dagen**

Stel het maximaal
aantal dagen in dat er
tussen twee
regeneraties in mag
zitten. Standaard 7
dagen.



Bevestig



Terug



Wijzig

**Geavanceerde
instellingen**

**Wijzig out
signaal**

Wijzig out signaal

☒ B-01

☐ B-02



Bevestig



Terug



Wijzig

Stel de manier van
uitgangssignaal in.
B-01, signaal aan
In regeneratie niet in
service.
B-02, signaal per
stelcyclus van
regeneratie. Niet
tijdens regeneratie en
service.

Einde instellingen


Ga verder voor in bedrijf stellen

In bedrijf stellen:

Werking bypass


Waterontharder in bypass:

(Hard) Water gebruik is mogelijk.
Waterontharder is (waterzijdig) uitgeschakeld.

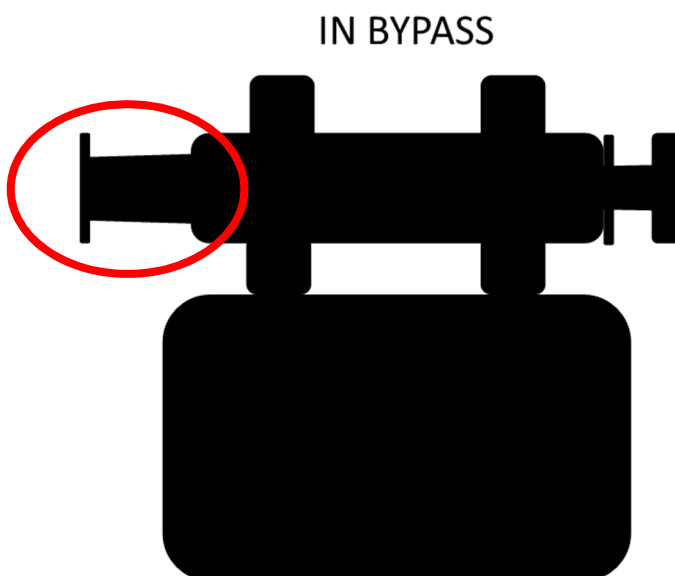

Waterontharder in 'normaal' bedrijf:

(Zacht) watergebruik is mogelijk.
Waterontharder is ingeschakeld.

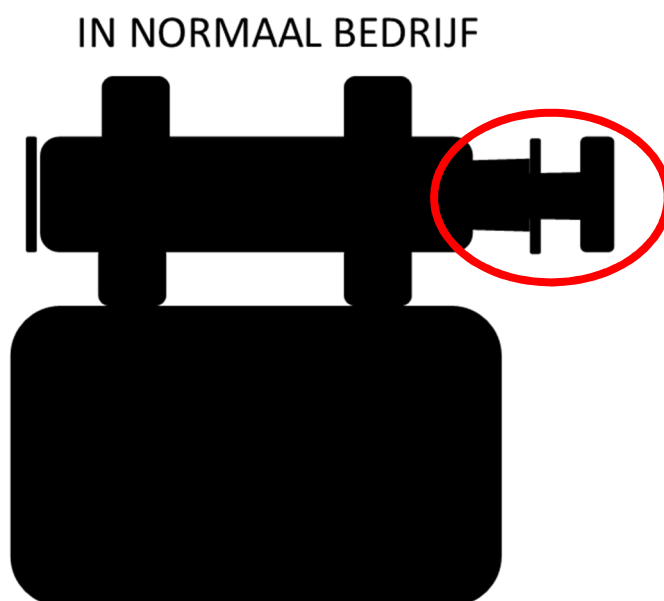

Water inschakelen voor eerste gebruik

Stap 1:

Zorg ervoor dat de bypass aan staat, de waterontharder uit en schakel daarna de hoofdkraan in.

Controleer de leidingen, koppelingen en aansluitingen op lekkage.

Verhelp eerst lekkages als dat nodig is.


Stap 2:

Schakel de bypasskraan voorzichtig halfopen.

Het water stroomt nu de fles in. Wacht tot er géén geluid van stromend water meer is.

Schakel nu de kraan volledig open.

Let op dat er geen waterafname in het gebouw is!

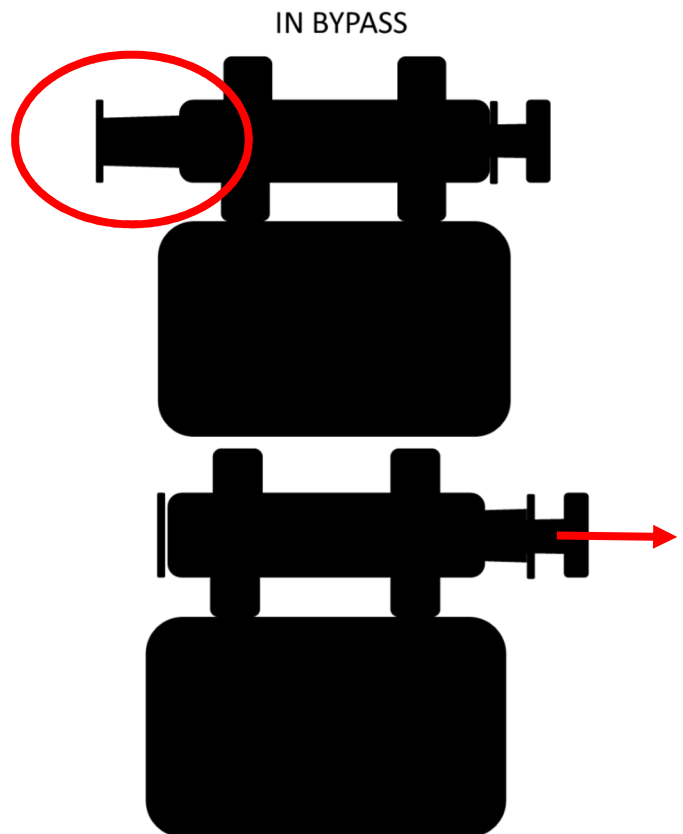

Stap 3:

Schoonsoepen van het systeem. Door installatie kan er vuil in de leidingen komen. Voer een (deel)regeneratie uit om dit schoon te spoelen.

Schakel het regeneratieprogramma in.

Druk op de “Handmatig terug” knop.

Laat ten minste de onderstaande programma's aflopen. Druk de regeneratieknop nogmaals om naar de volgende stap te gaan.

- ✓ **Spoelstap 3, Zoutbak vullen**
- ✓ **Spoelstap 4, Snelle spoeling**

Controleer op lekkages en herstel deze eventueel.



Resthardheid inregelen

Stel met het mengventiel, de messing stelschroef aan de voorzijde van de waterontharder de gewenste resthardheid in.

Resthardheid is de hardheid die de waterontharder levert. Het mengventiel mengt hardwater met zacht water.

Stel in naar links (tegen klok) als de resthardheid


te laag is. **'+' = Meer bijmengen.**

Stel naar rechts, (met klok) als de hardheid te


hoog is. **'-' = Minder bijmengen.**

Stel de resthardheid in op 3°D

verhogen



verlagen



Zoutbak vullen

Vul de zoutbak met regeneratiezout.

Gebruik hiervoor bij voorkeur Boshuis regeneratiezout of anders minimaal gelijkwaardige kwaliteit

Vul tot de bovenrand van de donkerblauwe zoutbak.

Bestel eenvoudig en snel zout op

www.boshuis.nl



Uw waterontharder is nu klaar voor gebruik


Ga verder met de gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

Tijd instellen

Stap 1


Om de bediening van de waterontharder te **ontgrendelen toets** [omlaag] **en** [omhoog] gelijktijdig 5 seconden. Er klinkt een piep signaal en de knoppen zijn ontgrendeld.

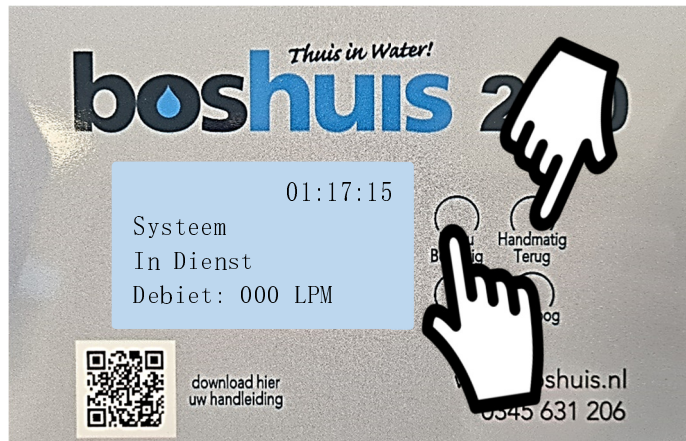

Stap 2:

Druk de knop [menu/ bevestig] om in het menu te komen.

Kies voor de optie: 'Wijzig uur' en bevestig met de knop [menu/ bevestig]

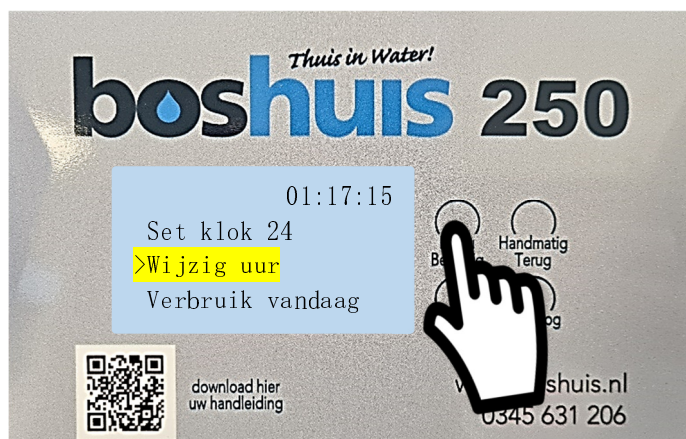

Stap 3:

Stel de juiste tijd in door de knoppen [omhoog] en [omlaag] te gebruiken. Bevestig met de knop [menu/ bevestig]



Geforceerde regeneratie

Stap 1

Om de bediening van de waterontharder te **ontgrendelen toets** [omlaag] en [omhoog] gelijktijdig 5 seconden. Er klinkt een piep signaal en de knoppen zijn ontgrendeld.



Stap 2:

Druk de knop [handmatig terug] om een regeneratie te starten.

Het programma start nu een regeneratie cyclus. Als deze klaar is verschijnt het standaard display weer.



Vakantiemodus

Ons advies is om tijdens korte afwezigheid uw waterontharder gewoon in bedrijf te laten. Gaat u langere tijd op vakantie dan kunt u de waterontharder uitzetten door de bypass om te zetten in de bypass positie. Zie hoofdstuk 'Bypass' en de stekker uit het stopcontact halen.

Bij terugkomst de bypass weer in de "normaal bedrijf" positie schakelen, stekker in het stopcontact doen en de waterontharder handmatig regenereren. Zie hoofdstuk "Geforceerde regeneratie".



Afdanken, afvoeren



Lever het product na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk c.q. restafval.



Kartonverpakking

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Boshuis Thuis in water/ BBWC B.V. deze handleiding of delen hiervan te reproduceren. Wijzigingen, druk en/of zetfouten voorbehouden.

Garantie

- ✓ Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/ of productiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- ✓ De garantie vervalt als er sprake is van ondeskundig gebruik.
- ✓ De garantie vervalt bij onderhoud, reparaties c.q. openen van het product door ongekwalificeerde personen.
- ✓ Neem voor garantie en/of reparaties contact op met uw leverancier.

Onderhoud

Met een Boshuis service abonnement heeft u 20 jaar garantie!

Registreer uw waterontharder voor het Boshuis service abonnement. Hiermee komen wij één keer per jaar uw waterontharder controleren en reinigen, heeft u de zekerheid op een optimaal functionerende waterontharder en de beste en snelste service bij storingen.

U kunt uw waterontharder registreren via onze website: <https://www.boshuis.nl/product-registreren/>

Contact informatie

Website: www.boshuis.nl

Technische vragen en ondersteuning: support@boshuis.nl

Verkoop gerichte vragen en/ of opmerkingen: verkoop@boshuis.nl

Algemene vragen of informatie: info@boshuis.nl

Telefoon: 0345-631206

Logboek

Type installatie: Boshuis Modulaire Waterontharder

Type: 150 / 250 (doorhalen model n.v.t.)

Serie nummer:

Waterhardheid in °dH vóór installatie:

Waterhardheid in °dH ná installatie:

Datum installatie:

Datum in bedrijfstelling:

Opmerkingen:

.....

.....

.....

Meest gestelde vragen/ foutmeldingen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Display reageert niet. (Alleen bij elektronisch gestuurde installaties)	Geen spanning? Stekker uit het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact of probeer een ander stopcontact. Weet u zeker dat er spanning op het stopcontact aanwezig is?
	Elektronica ontregeld	Reset (indien mogelijk de printplaat)
	De elektrische stroom is onderbroken.	Herstel de stroompanne (zekering, schakelaar, contact, transformator, batterij).
	Stekkers op de print los/defect.	Sluit de stekkers aan/ vervang de kabelboom.
De ontharder reageert niet	De elektrische stroom is onderbroken.	Herstel de stroompanne (zekering, schakelaar, contact, transformator).
	Meterkabel zit los.	Controleer de bevestiging van de kabel aan de klep en de meter.
	Watermeter is geblokkeerd.	Reinig of vervang de meter.
	Motor is defect.	Vervang de motor.
	Verkeerde programmatie.	Controleer de programmatie en pas deze eventueel aan.
Geen zacht water	By pass staat niet in service.	Zet by pass in service. Service is normaal bedrijf.
	Geen zout in het zoutvat.	Vul het zoutvat met zout het houdt het zoutniveau boven dat van het water.
	Pekelfilter en/of injector is verstopt.	Vervang of reinig het filter en/of de injector.
	Watertekort in het zoutvat.	Controleer de zoutbakvulling, reinig de volledige pekelleiding.
	Hardheid afkomstig van de waterverwarming.	Reinig het warmwaterreservoir.
	Interne lek t.h.v. de stijgbuis.	Controleer de aansluiting van de stijgbuis en de staat van de dichtingsring.
	Interne lek in de klep.	Vervang de dichtingen van de zuiger.
	Watermeter is geblokkeerd.	Maak de meter opnieuw vrij.
	Meterkabel zit los.	Controleer de bevestiging van de kabel aan de klep en de meter.
	Verkeerde programmatie.	Controleer de programmatie en pas deze eventueel aan.
Verhoogd zoutverbruik	Verkeerde programmatie van het zoutverbruik.	Controleer de programmatie van het harsvolume, zoutverbruik en de spoelbrug
	Te veel water naar de zoutbak.	Controleer de vulling in de programmatie en pas deze eventueel aan.
	Verkeerde programmatie.	Controleer de programmatie en pas deze eventueel aan.
Drukverlies	Afzetting van ijzer in de leiding.	Reinig de leiding.
	Afzetting van ijzer in de ontharder.	Reinig de klep en het hars.
	Verstopping in de mechanische besturing.	Demonteer de besturing en reinig de klep.
Verlies van hars. Hars in leidingwater.	Aanvoer en retour water verkeerd om.	Controleer en pas aan.
	Harsvangers zijn kapot.	Vervang de harsvangers.
	Aanwezigheid van lucht in de harscilinder.	Controleer de goede werking van de aircheck in het zoutvat.
	Geen DLFC aanwezig	Controleer DLFC

Te veel water naar het zoutvat	Fout in programmatie	Controleer de programmatie en pas deze evt. aan.
	Lekkage tussen besturing en harscilinder	Verhelp lekkage.
Zoutsmaak	Pekelfilter en/of injector verstopt	Reinig of vervang de filter en/of de injector.
	Defecte timer	Vervang de timer.
	Verstopping in de pekelklep	Reinig de pekelklep en vervang de klepdichting.
	Onvoldoende ingangsdruk	Verhoog de ingangsdruk tot min. 1,4 bar
	Verkeerde programmatie	Controleer de programmatie en pas deze evt. aan.
Geen zoutopzuiging	Afvoer verstopt	Controleer afvoerslang op knikken of verstoppingen
	Injector verstopt	Reinig of vervang de injector.
	Pekelfilter verstopt	Reinig het filtertje. (in pekelslang)
	Onvoldoende ingangsdruk	Verhoog de druk tot min. 1,4 bard.
	Interne lek in de klep	Vervang de dichtingen van de zuiger.
	Verkeerde programmatie	Controleer de programmatie en pas deze evt. aan.
Voortdurend water naar het riool	Verstopping stof in de klep	Reinig de klep en controleer de stappen van de regeneratie
	Klep zit vast in de regeneratie	Vervang de dichtingen van de piston (zuiger) en indien nodig de piston (zuiger).
Waterontharder blijft regenereren	Motor is defect	Vervang de motor en controleer de tandwielen.
Alle indicatoren worden weergegeven op het voorpaneel	A. bedrading van voorpaneel met controllers werkt niet. B. besturingsprint is defect. C. Transformator beschadigd.	A. controleer en vervang de bedrading. B. besturingsprint vervangen. C. transformator controleren en vervangen.
	D. Elektrische service niet stabiel	D. elektrische service controleren en afstellen
Geen display op voorpaneel	A. bedrading van voorpaneel met controller werkt niet. B. voorpaneel beschadigd. C. besturingsprint beschadigd. D. Elektriciteit is onderbroken	A. bedrading controleren en vervangen. B. frontpaneel vervangen. C. besturingsprint vervangen. D. controleer elektriciteit.
	A. bedrading van lokaliseringsprint met controller werkt niet. B. lokaliseringsprint beschadigd. C. machinaal aangedreven storing.	A. bedrading vervangen. B. vervang lokaliseringsprint. C. controleer en vervangen mechanisch onderdeel.
E1 knippert	D. defecte besturingsprint. E. bedrading van motor met controller is defect. F. motor beschadigd	D. vervang besturingsprint. E. vervang bedrading. F. vervang motor.
	A. hall onderdeel op lokaliseringsprint beschadigd. B. bedrading van lokaliseringsbord met controller werkt niet. C. besturingsprint is defect.	A. vervang lokaliseringsprint. B. vervang bedrading. C. vervang besturingsprint.
E2 knippert	A. besturingsprint is defect.	A. besturingsprint vervangen.
E3 of E4 knippert		